

1. Бічні царги (поз.2;3) з'єднати з царгою поперечною (поз.1), узніжжям (поз.3) та узголів'ям (поз.4) за допомогою ключа, шкантів, гвинтів та півмісяців.
2. Встановити підіймні механізми на бічні царги, закріпити за допомогою гровер-шайб і гвинтів М6х20.
3. Встановити ламелеву сітку на підіймні механізми, використовуючи болти М8х50, шайби 8, шайби гровер і гайки М8.
4. Встановити газліфти в підіймні механізми та закріпити за допомогою болтів М8х16.
5. Покласти днища (поз.5;6) в ніші.

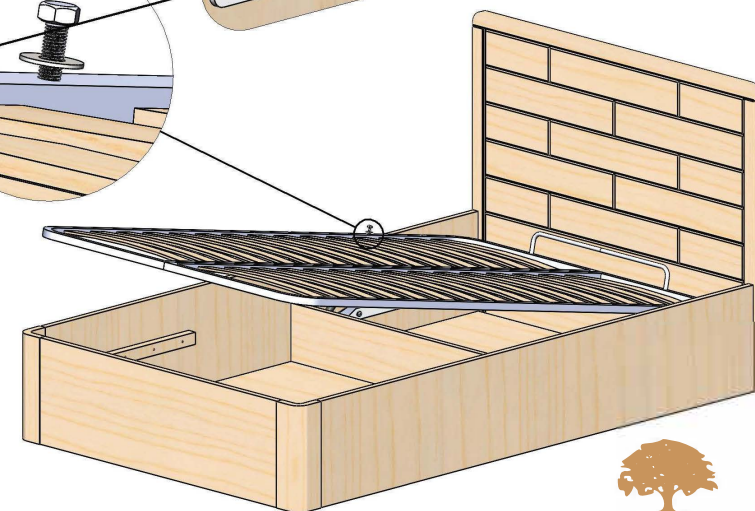


Схема збирання ліжка Лауро с ПМ.